



携帯型風速計（ANEMOMASTER）の使い方と注意事項

各部の名称と働き

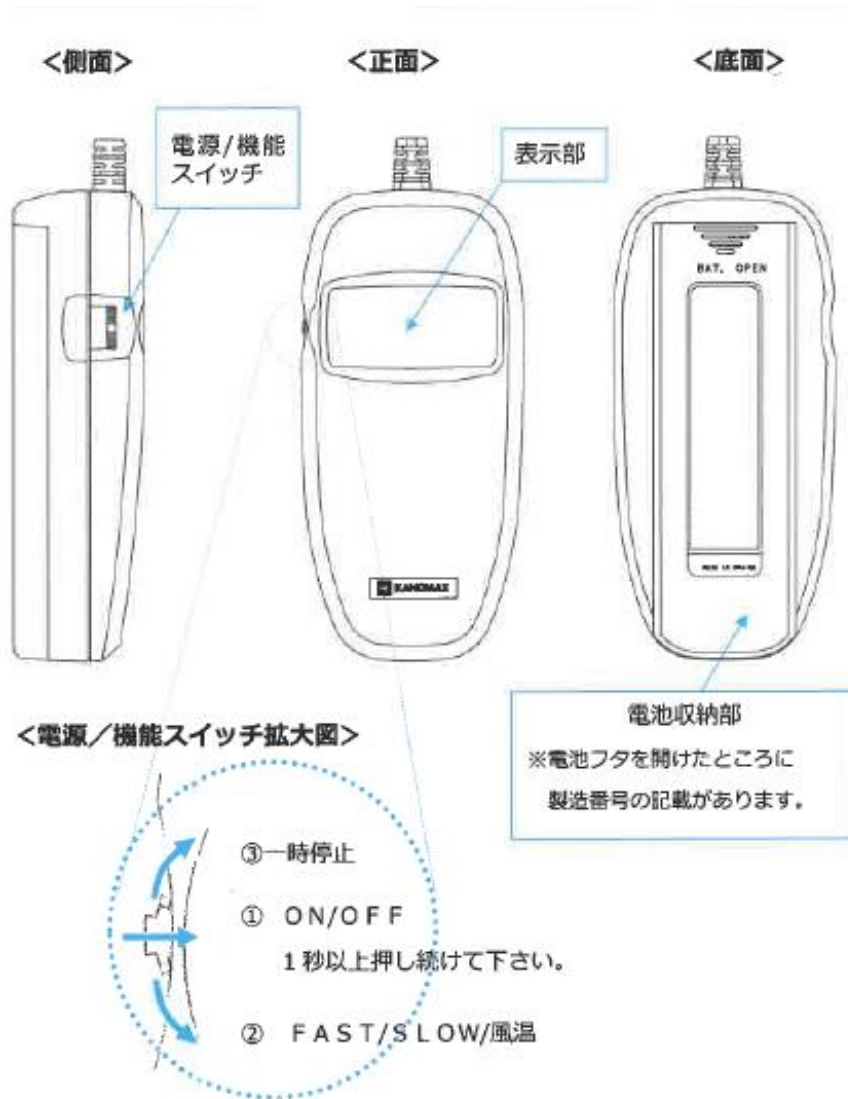

電源/機能スイッチは、上・下のスライドとプッシュの3方向で操作します。

- ① 垂直方向へON/OFFが切り替わります。
(操作する時は1秒以上押し続けて表示部が点灯してから離してください。)
- ② 下方向にスライドさせる毎に、測定モードが順に切り替わります。
FAST→SLOW→風の温度→FAST→SLOW→風の温度
- ③ 上方向にスライドさせると、表示部の一時停止が行えます。
(一時停止はどのスイッチを押しても解除できます。)

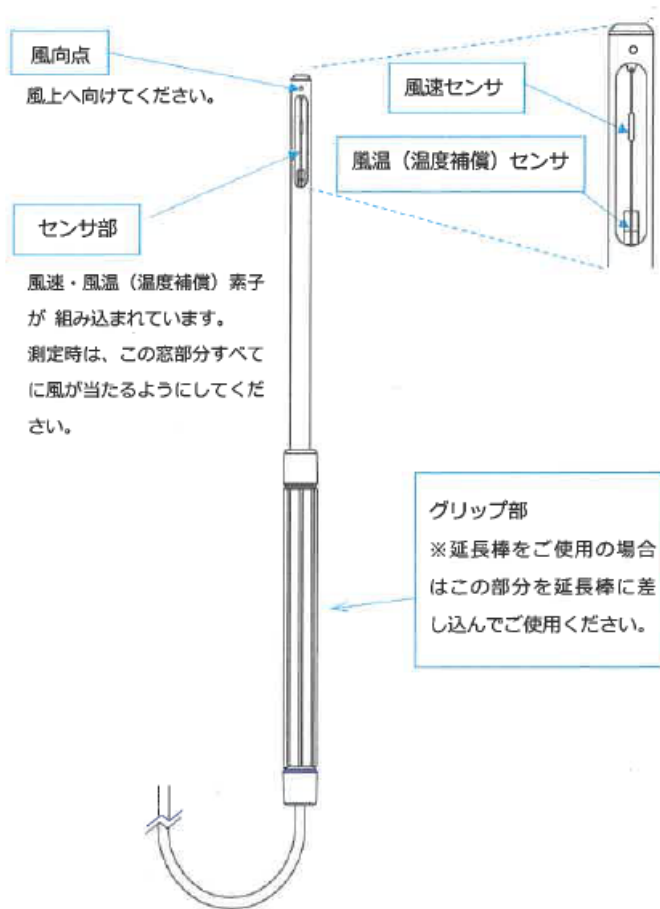

《測定方法》

- ① 電源／機能スイッチを押して、測定モードを「FAST」にします。
- ② 風流センサー（センサー部）の開口部（センサーの見える部分）を風上にむけて計測します。（計測モードは通常はFAST）
 ※測定値の変動が大きい場合（風が安定しない場合）、SLOWモードで測定を推奨
 ※健康増進法施行規則では出入口において室外から室内に流入する空気の気流を0.2m/s以上と規定
- ③ 電源／機能スイッチを上スライドすることにより計測データを一時停止し、読み取ります。

《注意点》

- ① 風速計測時は、センサーの開口部を風上に向けてください。
 （センサー部の表裏面どちらからでも計測できます。）
- ② 測定終了後は、センサーカバーを必ず装着してからケースに収納してください。